

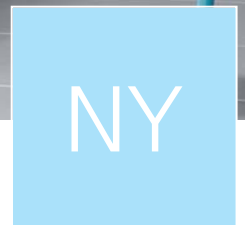


wedi bänkar och nischer

Plus tätnings- och fästmaterial

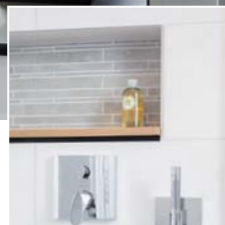


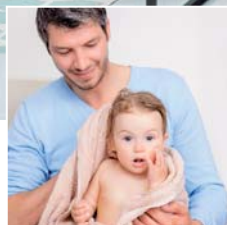



Oändliga möjligheter

Bänkar och nischer för maximal komfort

Bekväma, generösa sittytor för härlig avkoppling och kroppsvård samt rikligt med utrymme för dina kroppsvårdsprodukter – kanske är det dags att göra om det egna badrummet oas med spa? Med designade sittbänkar och nischer från wedi kan drömmen om en egen spaavdelning bli verklighet. Den eleganta utformning och moderna design som wedis innovationer erbjuder skapar en behaglig atmosfär som inbjuder till avkoppling och hjälper dig att glömma vardagsstressen. **En rad olika designalternativ kan ge badrummet en mycket personlig prägel.**

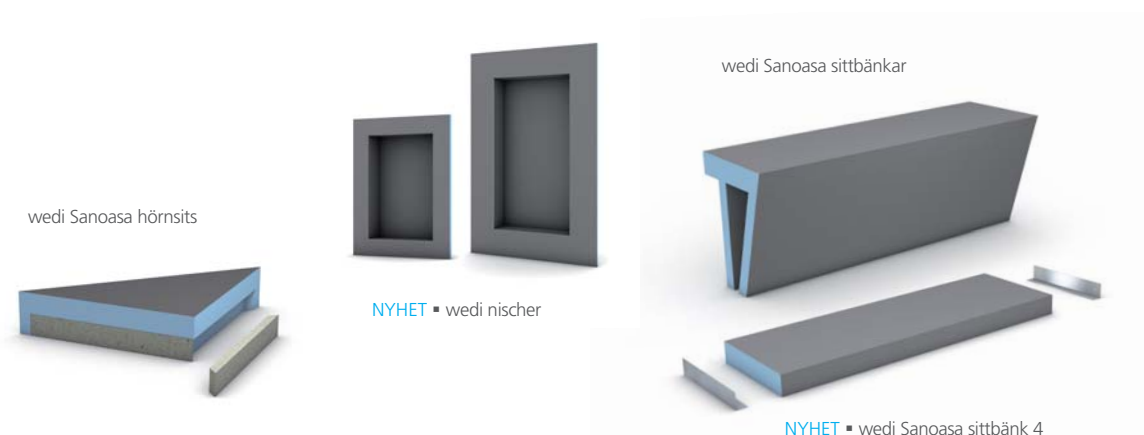



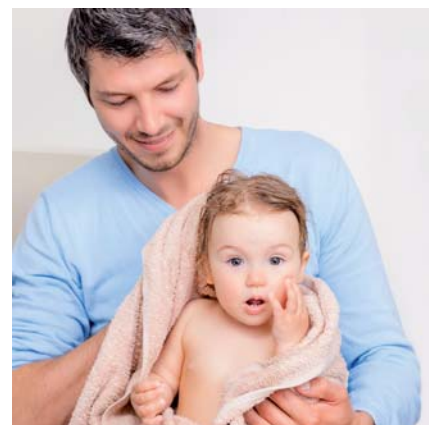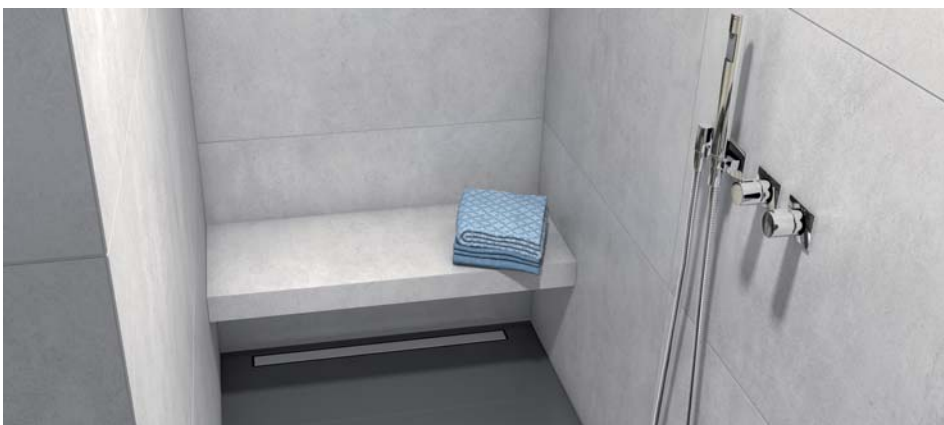




Systemuppbyggnad duschlösning med Sanoasa sittbänk


Ingående produkter

- 1 [wedi Fundo Riolito neo](#) ▪ Duschelement med linjeavlopp
- 2 [wedi Sanoasa sittbänk 1](#) ▪ sittbänk, rak
- 3 [wedi Fundo Riolito Discreto](#) ▪ Ett elegant väggavlopp, här inbyggt i sittbänkens bärande konstruktion.
- 4 [wedi byggskiva](#) ▪ både som fristående kraftig och stabil skiljevägg och för inklädnad av väggytor
- 5 [wedi Nonstep Pro](#) ▪ Ljudisoleringsmatta för ljuddämpning under wedi Fundo golvelement
- 6 [wedi kantisoleringsremсор](#) ▪ Ljudisolering och ljuddämpning för området mellan wedi Fundo golvelement och vägg
- 7 [wedi 610](#) ▪ Lim- och tätningsmassa för vattentät limning av fogar samt användning som monteringslim

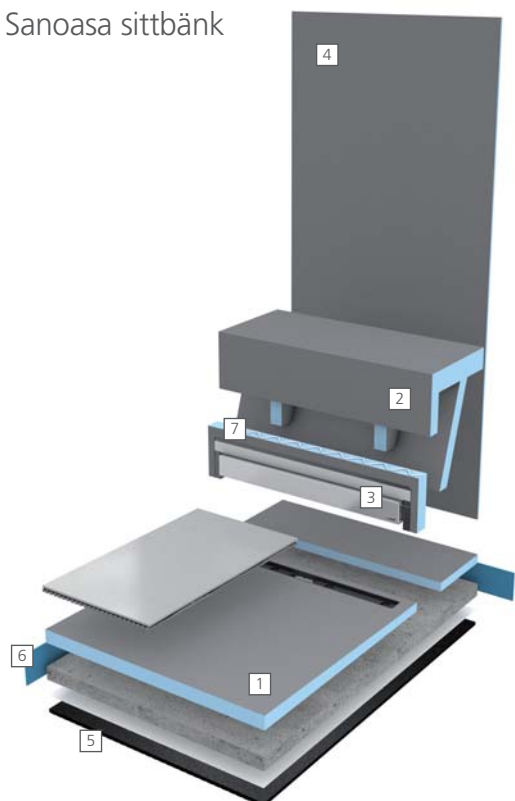


Monteringsvarianter för wedi Sanoasa sittbänkar 1–3


Den smarta konstruktionen på wedi Sanoasa sittbänkar ger en otrolig frihet med hänsyn till den visuella utformningen. Både sittytan och den bärande konstruktionen kan därför placeras enligt egna önskemål och precisionsanpassas beträffande form och längd.

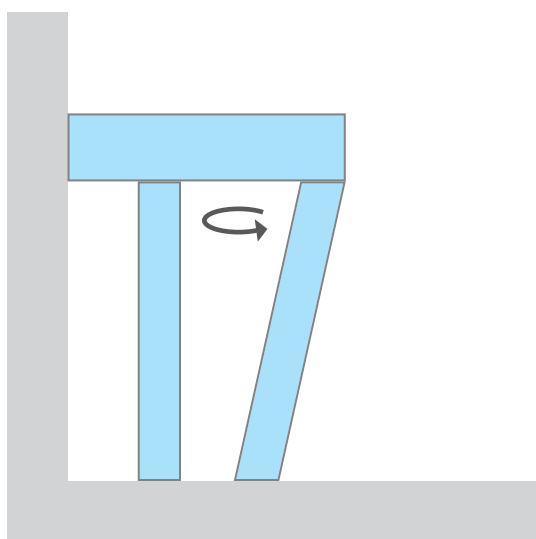


Underkonstruktion vridbar

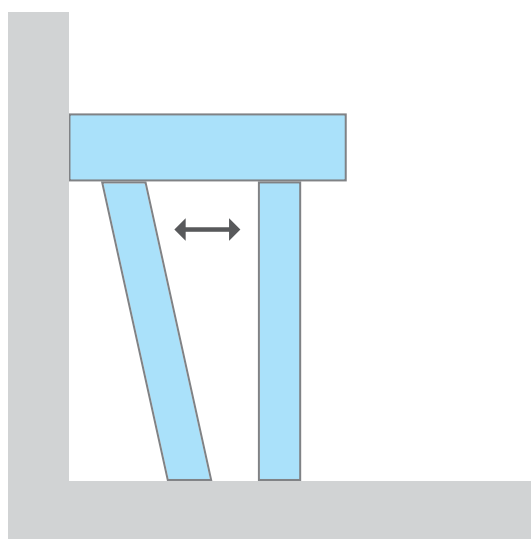

Underkonstruktion kan placeras fritt

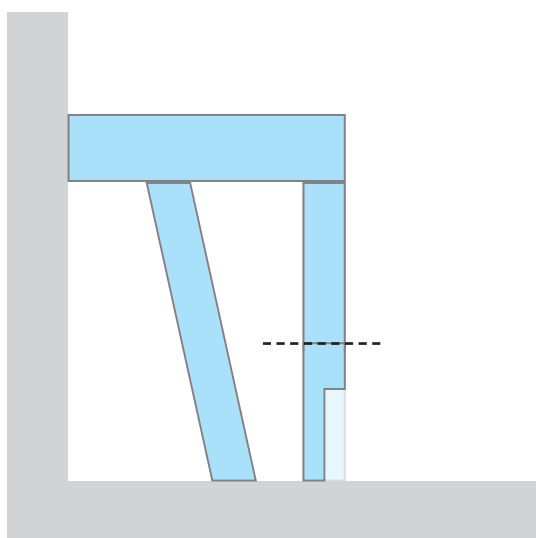

Urtag-Discreto-montering: Vid inbyggnad av Fundo Riolito Discreto väggavlopp kan fronsidan modifieras.

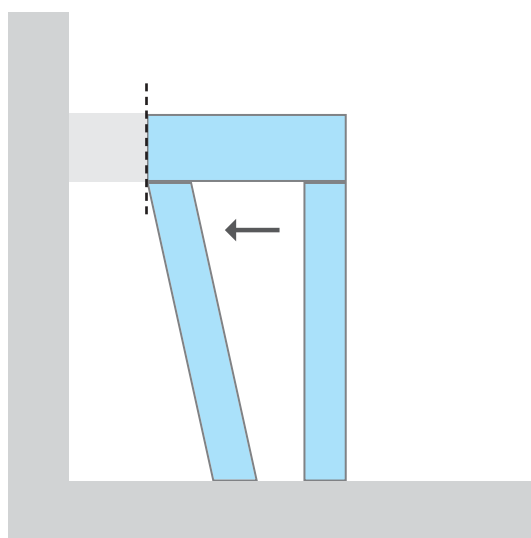


Sittytan kan kortas i olika djup



A Systemuppbyggnad duschlösning med Sanoasa hörnsits

Ingående produkter

- 1 [wedi Sanoasa hörnsits](#) ▪ platsbesparande sittyta
- 2 **NYHET:** [wedi Nische](#) ▪ för att skapa extra avställningsytor i dusch och badrum
- 3 [wedi Fundo Primo](#) ▪ Duschelement i jämnhöjd med golvet, rund golvbrunn
- 4 [wedi byggskiva](#) ▪ för montering av vägg- och nischlösningar
- 5 [wedi 610](#) ▪ Lim- och tätningsmassa för vattentät limning av fogar samt användning som monteringslim
- 6 [wedi Fundo tätningsatts](#) ▪ speciellt avsedd för tätning av Fundo golvelement mot angränsande ytor
- 7 [wedi Tools tätningsband](#) ▪ för armering av fogar

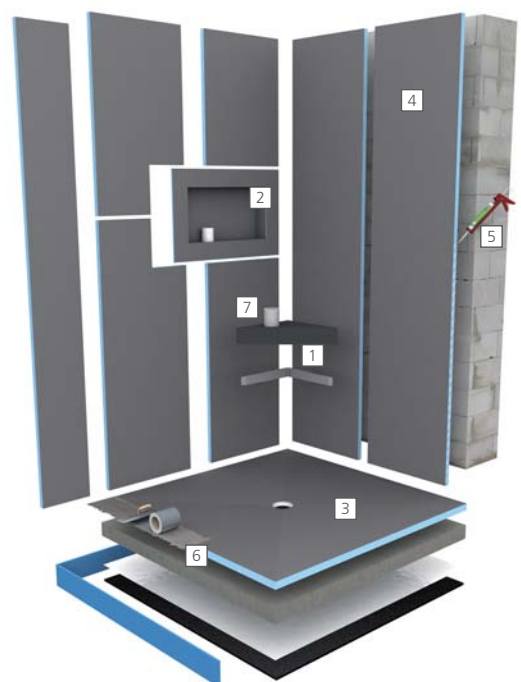



B

Systemuppbyggnad duschlösning med Sanoasa sittbänk

Ingående produkter

- 1 **NYHET:** wedi Sanoasa sittbänk 4 ▪ sittbänk, gerad
- 2 **NYHET:** wedi Nische ▪ för att skapa extra avställningsytor i dusch och badrum
- 3 wedi Fundo Primo ▪ Duschelement, här med icke-centrerad rund golvbrunn
- 4 wedi byggskiva ▪ Både för inklädnad av vägg-, golv- och taktytor och för att skapa nischer
- 5 wedi Tools tätningshylsa ▪ flexibel isolering av rörledningar
- 6 wedi Tools butylband för badkar ▪ för säker tätning av bad- och duschkar





02

03

04

05

System av hög kvalitet kräver material av hög kvalitet

01 Vattentät

Den blå XPS-kärnan är 100 % vattentät och bibehåller sin fulla funktion även vid eventuella skador.

02 Stabil

Den cementbelagda ytan utgör tack vare sin vävarmering ett mycket slitstarkt och stabilt underlag med god vidhäftning.

03 Värmeisolerande

Alla byggskivor är värmeisolerande, ger energibesparingar och skyddar varaktigt mot fukt och mögel.

04 Testat & godkänt system

Testcertifikaten ETA och abP* dokumenterar att wedis produkter är testade och godkända tätningsystem för våtrum. Det innebär maximal säkerhet samt korta monteringstider.

05 Låga emissioner

Produkterna uppfyller kraven enligt tysk AgBB-standard (D) från kommittén för hälsorelaterad utvärdering av byggprodukter samt enligt belgiska och franska VOC-direktivet om lättflyktiga organiska föreningar. Betyget A+ står för produktsystem som har mycket låga emissioner och är ofarliga för hälsan.




01

* abP (allmänt byggnadstekniskt kontrollintyg) i samband med kakel- och plattsättning även på högbelastade områden.

wedi Sanoasa sittbänkar 1–4


Komfort uppfattas på olika sätt av olika människor. Känslan av avkoppling, lugn och ro medan man sitter under en varm dusch är dock en upplevelse för alla. wedi Sanoasa sittbänkar erbjuder mycket utrymme för avslappning och bekväm kroppsvård.

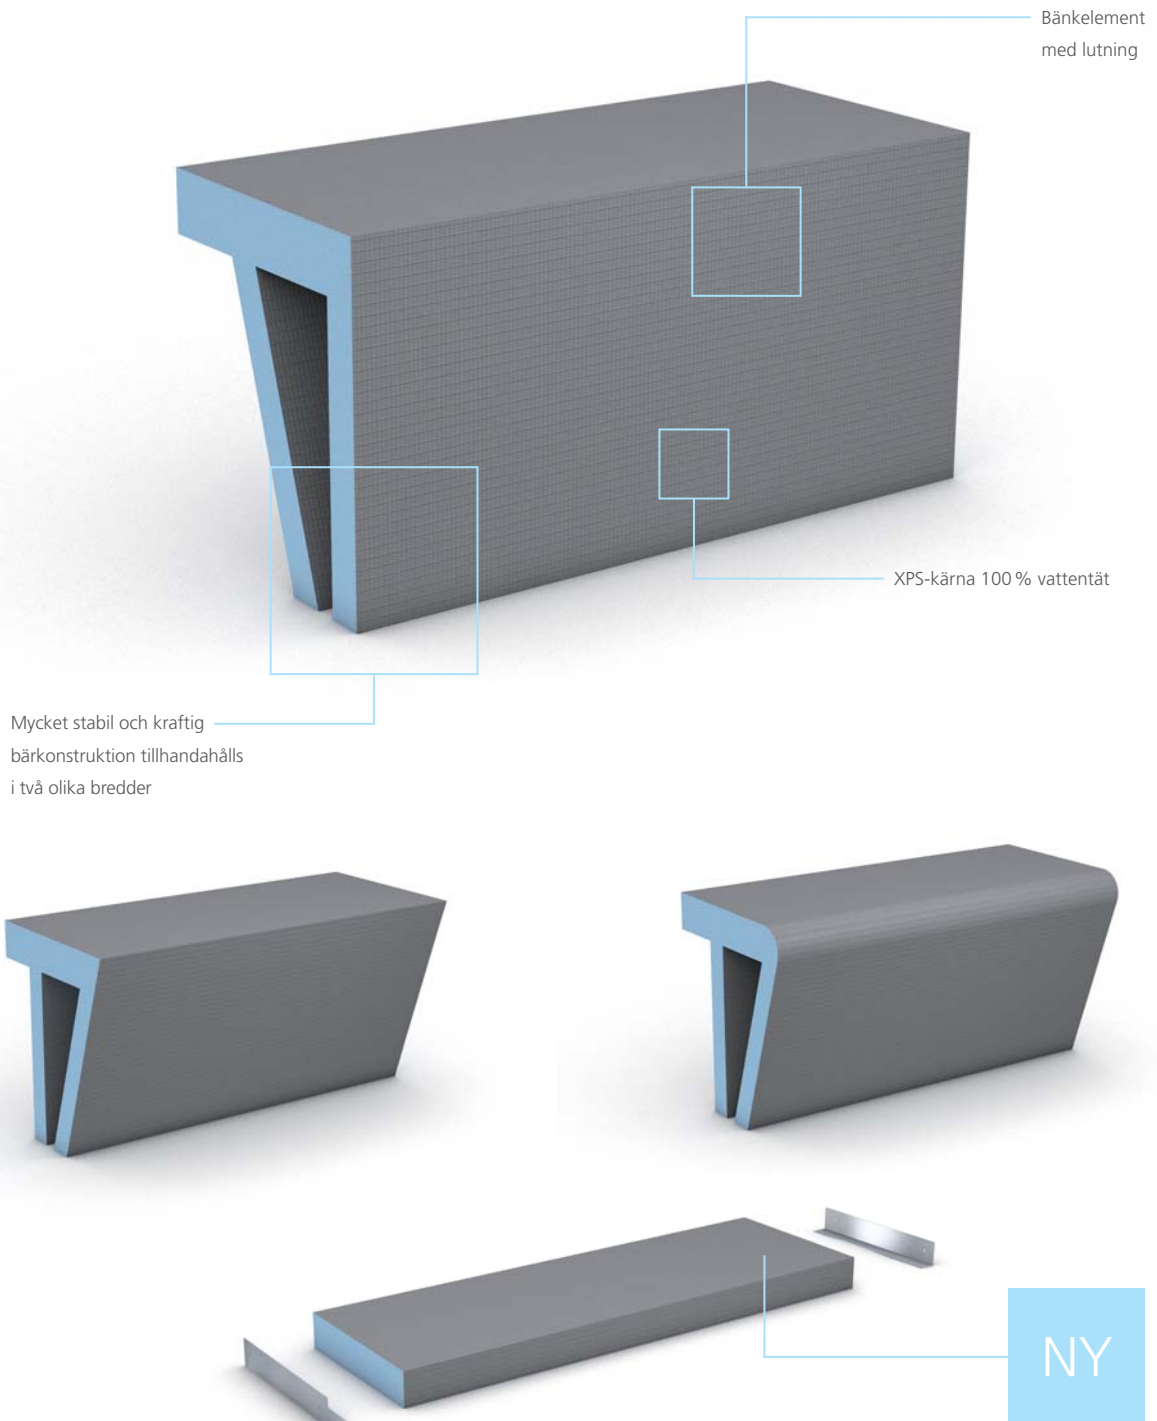

wedi Sanoasa hörnsits

En liten detalj som gör stor skillnad. Hörnsitsen i minimalistisk trekantig design finns i två olika storlekar och bjuder in till en behaglig återhämtningspaus under duschen.

Hållfast:
kan belastas med
upp till 150 kg

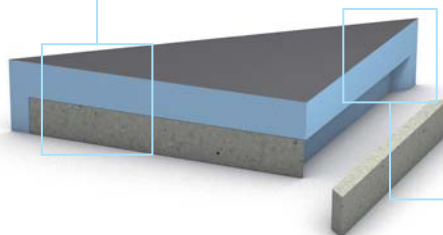


Kan även eftermonteras
i kaklade duschar.

wedi nischer

Nischer från wedi är lösningar som är både praktiska och estetiska. Den generösa formgivningen framhäver deras extravaganta karaktär i ett badrum, där de samtidigt fungerar som bekväm avställningsyta. Framför allt i mindre gästbadrum skapar nischer extra förvaringsplats för olika kroppsvårdsprodukter eller utrymme för personliga dekorationsidéer.

XPS-kärna 100 % vattentät

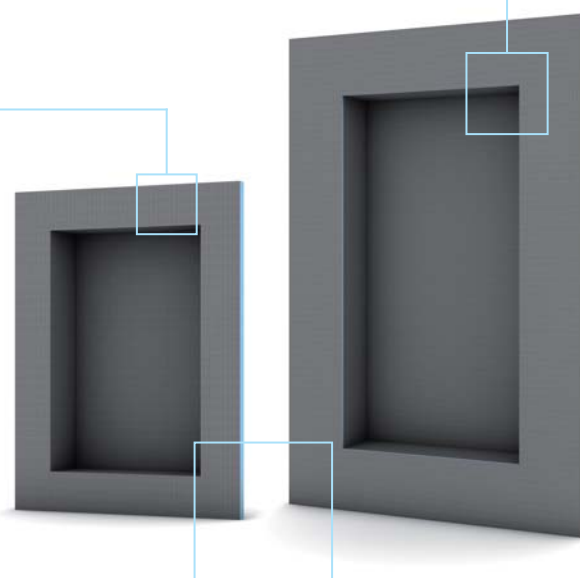


Lätt att integrera i
wedis standardsortiment

Olika storlekar

NY


wedi tätningshylsa

De elastiska rörmanschetterna belagda med fiberduk lämpar sig för tätning av rörledningar under keramiska beläggningar i dusch- och våtrum. De finns i nominella storlekarna DN 15 – 35, DN 40 – 75 samt DN 90 – 125 och kan användas till rörgenomföringar av varierande storlek samt till diverse applikationer där de alltid tätar säkert och tillförlitligt.

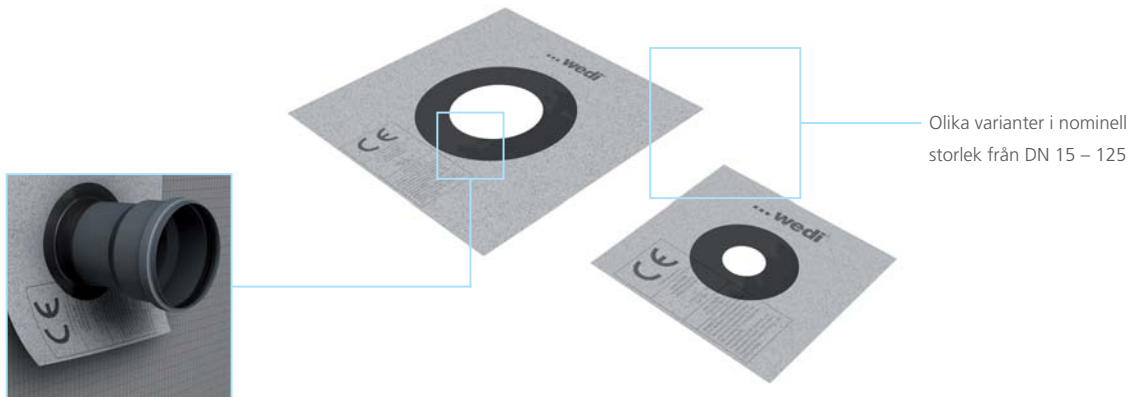


wedi Butyl tätningstätt – i set som tillval, med självhäftande isoleringsband

wedi Tools tätningstätt med fiberbeläggning består av polypropenväv och ett TPE-skikt försett med butylband. Den har mycket god vidhäftning och lämpar sig för säker tätning av bad- och duschkar bestående av stål- emalj, akryl eller liknande material. Som tillval tillhandahålls tätningstätt i set tillsammans med självhäftande isoleringsband som jämnar ut spänningen mellan badkar och angränsande vägg.

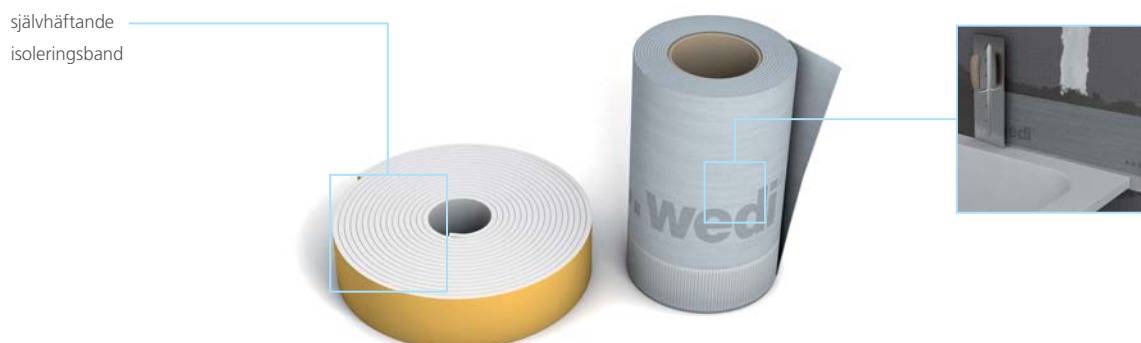


wedi Expanderplugg-set

Allt som behövs för fixering efter kakelsättning. Expanderplugg-set för snabb och enkel infästning av badrumstillsbehör som t ex spegel, tvål- eller handdukhållare.

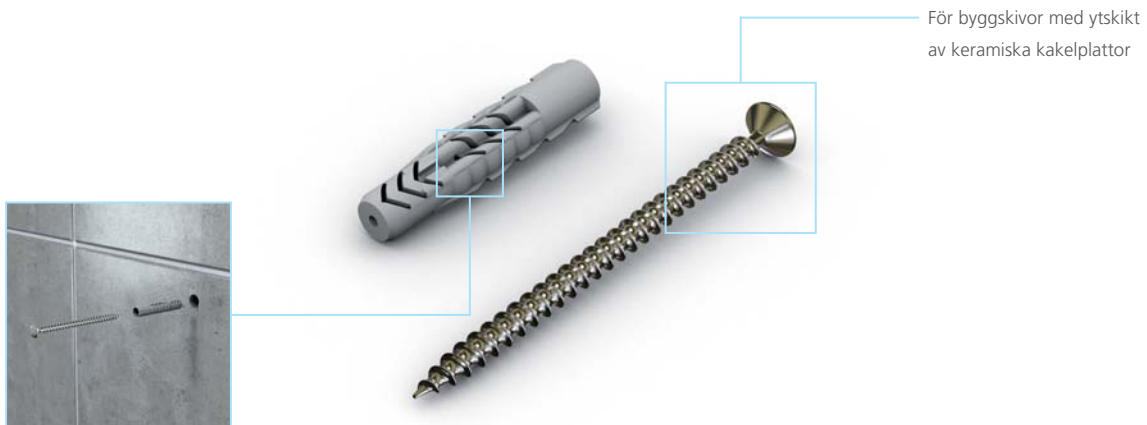

wedi monteringsset

För säker infästning under kakelplattan. Tunga föremål som t ex duschset eller glasdörrar kan säkert installeras med detta monteringsset. Allt efter vikt kan den i setet medföljande mindre eller större förstärkningsplåten användas. Den monteras helt enkelt in i motsvarande uttag i wedi byggskiva med wedi 610.

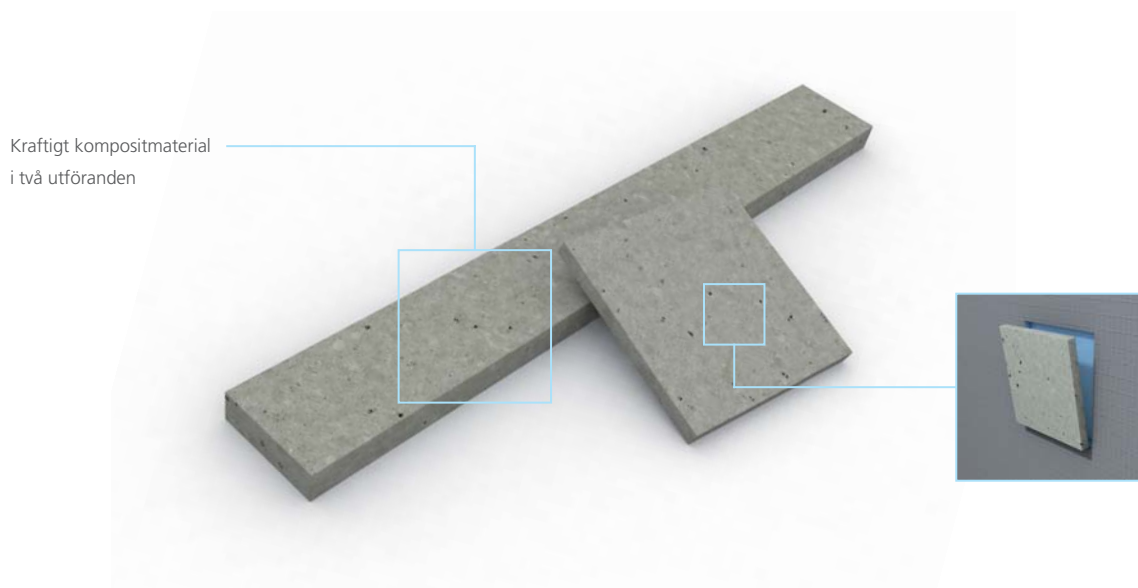

wedi Sanoasa sittbänk 1

Benämning	Längd × Sittdjup × Höjd	Förp. enhet	Best. nr.
wedi Sanoasa sittbänk 1, rak	900 × 380 × 454 mm	1 St.	07-64-47/020
wedi Sanoasa sittbänk 1, rak	1200 × 380 × 454 mm	1 St.	07-64-47/021

wedi Sanoasa sittbänk 2

Benämning	Längd × Sittdjup × Höjd	Förp. enhet	Best. nr.
wedi Sanoasa sittbänk 2, sned	900 × 380 × 454 mm	1 St.	07-64-47/022
wedi Sanoasa sittbänk 2, sned	1200 × 380 × 454 mm	1 St.	07-64-47/023

wedi Sanoasa sittbänk 3

Benämning	Längd × Sittdjup × Höjd	Förp. enhet	Best. nr.
wedi Sanoasa sittbänk 3, avrundad	900 × 380 × 454 mm	1 St.	07-64-47/024
wedi Sanoasa sittbänk 3, avrundad	1200 × 380 × 454 mm	1 St.	07-64-47/025


wedi Sanoasa sittbänk 4

Benämning	Bredd × Sittdjup × Tjocklek	Förp. enhet	Best. nr.
wedi Sanoasa sittbänk 4, rak, självbärande, infästning på 3 sidor	1200 × 380 × 80 mm	1 St.	07-64-47/041


wedi Sanoasa hörnsits

Benämning	Bredd × Sittdjup × Tjocklek	Förp. enhet	Best. nr.
wedi Sanoasa hörnsits, Storlek M	600 × 300 × 100 mm	1 St.	07-37-84/302
wedi Sanoasa hörnsits, Storlek L	800 × 400 × 100 mm	1 St.	07-37-84/402

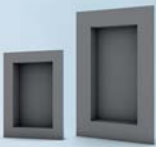

wedi nischer

	Benämning	Innermått: Längd x Bredd x Djup	Förp. enhet	Best. nr.
	wedi Nische, 20/40, Ram fläns 10,0 mm	234 x 434 x 100 mm	1 St.	07-43-15/410
	wedi Nische, 30/60, Ram fläns 10,0 mm	334 x 634 x 100 mm	1 St.	07-43-15/411
	wedi Nische, 20/40, Ram fläns 12,5 mm	234 x 434 x 70 mm	1 St.	07-43-15/420
	wedi Nische, 30/60, Ram fläns 12,5 mm	334 x 634 x 70 mm	1 St.	07-43-15/421



wedi Tools ■ tätningshylsa

	Benämning	Dimensioner	Förp. enhet	Best. nr.
	wedi Tools, tätningshylsa, fiberklädd, elastisk, lämplig för 1/2- till 3/4-tums genomföringar	120 x 120 mm	10 St.	09-51-20/050
	wedi Tools, tätningshylsa, fiberklädd, elastisk DN 40 – 75	150 x 150 mm	5 St.	09-51-10/361
	wedi Tools, tätningshylsa, fiberklädd, elastisk DN 90 – 125, även lämplig för duschset	250 x 250 mm Ø 135 mm	5 St.	09-51-10/362


wedi Tools ■ butylband för badkar

	Benämning	Rullängd x Bredd	Förp. enhet	Best. nr.
	wedi butylband för badkar	3600 x 120 mm	1 rulle	09-51-10/360
	wedi butylband för badkar + självhäftande tätningband	3600 x 120 mm 3600 x 30 mm	1 Sats	09-51-10/363


wedi Tools ■ pluggsats för hålrum

	Benämning	Diameter × Längd	Förp. enhet	Best. nr.
	wedi Tools, pluggsats för hålrum, 10 pluggar och 10 skruvar	Skruvar: Ø 4,5 × 60 mm Pluggar: Ø 6,0 × 35 mm	1 Påse	20-65-53/004

wedi Tools ■ monteringsats

	Benämning	Längd × Bredd × Tjocklek	Antal/Sats	Best. nr.
	wedi Tools, monteringsats, kompositmaterial	400 × 50 × 15 mm 100 × 100 × 8 mm	2 St. 12 St.	20-65-53/001



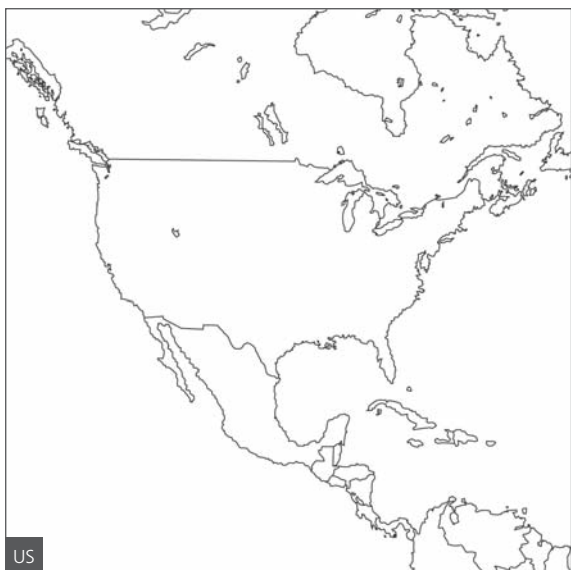

- Australien
- Belgien
- Bosnien-Hercegovina
- Danmark
- Estland
- Finland
- Frankrike
- Grekland
- Island
- Italien
- Kanada
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Nederländerna
- Norge
- Österrike
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Ryssland
- Schweiz
- Serbien
- Slovenien
- Spanien
- Storbritannien
- Sverige
- Tjeckien
- Turkiet
- Tyskland
- Ukraina
- Ungern
- USA



**wedi Huvudkontor
i Norden**
Industrivej 20
DK-3550 Slangerup

Tel +45 47 38 23 29
Fax +45 47 77 23 29

info@wedi.dk
www.wedi.eu

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Tyskland

Tel +49 2572 156-0
Fax +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

